



Bienvenue dans notre nouveau tutoriel. Cette fois, nous vous montrons comment utiliser les films de broderie hydrosolubles pour obtenir des contours précis et des détails nets sur les textiles à poils longs.


Film hydrosoluble Avalon

Les films hydrosolubles tels que l'Avalon vous aident à obtenir d'excellents résultats de broderie sur l'éponge, le tricot à grosses mailles, le piqué extensible et d'autres tissus à poils longs.

Guide pas à pas : comment utiliser le film hydrosoluble Madeira Avalon

Ce dont vous avez besoin : Non-tissés, tissu/vêtement, film hydrosoluble, cadre, pistolet de pulvérisation, chiffon propre

①

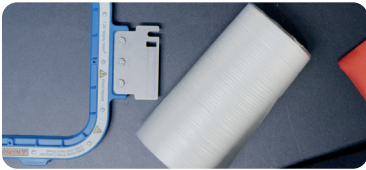

Découpez un morceau d'Avalon

Pour utiliser le film pendant le processus de broderie, commencez par découper un morceau assez grand pour être monté sur le cadre sélectionné.

②



Cadrage

Placez le dessous du cadre sur la table, positionnez le non-tissé, le textile et l'Avalon puis fermez le cadre. Vous pouvez également placer Avalon après le cadre et simplement le lisser sur le dessus du tissu.


③



Contrôle de votre montage

Vérifiez que tout est correctement cadré et que le film hydrosoluble repose à plat sur le textile.

④

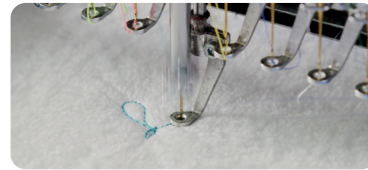

Démarrage de la broderie

Commencez maintenant la broderie comme vous le feriez normalement sans aucun changement. Le film maintiendra les plis de tissu ou les boucles d'éponge.

⑤



Retrait du film

À la sortie de la machine, arrachez d'abord délicatement l'excédent de film avec vos doigts.

⑥



Nettoyage du dessin

Pour retirer tout morceau de film restant à l'intérieur de la broderie, humidifiez-la et tamponnez le film avec un chiffon ou une éponge propre. Vous pouvez également utiliser une chute de film. Pressez-la sur la broderie humide, attendez quelques secondes, puis arrachez-la.

Informations importantes pour l'utilisation :

Le premier lavage du vêtement dissoudra tout excès de film. Mettez de côté pour le séchage et n'empilez pas les vêtements brodés.

Astuce : Vous pouvez également mettre une pattemouille humide sur la broderie et la repasser à sec. Le film sera absorbé par la pattemouille.